


1. Altavoz
2. Botón de selección izquierdo
3. Tecla OK
4. Botón de llamada
5. Acceso rápido a cámara
6. 10 favoritos
7. Buzón de voz
8. Prefijo internacional / símbolos
9. Micrófono
10. Botón de selección derecho
11. Finalizar llamada / Encender/Apagar
12. Teclas de navegación
13. Acceso rápido a mensajes
14. Método de entrada / modo silencioso

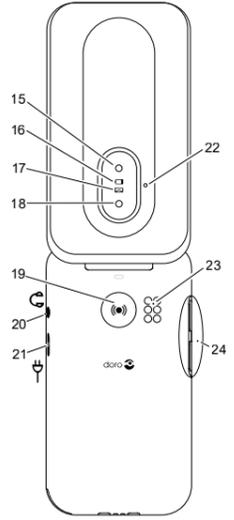

15. Flash de la cámara y linterna
16. Indicador rojo = nivel de batería bajo o cargando
17. Indicador verde = nuevo mensaje o llamada perdida
18. Objetivo de la cámara
19. Tecla Asistencia
20. Toma para auriculares
21. Toma para el cargador
22. Segundo micrófono
23. Altavoz
24. Teclas de volumen

Nota: Todas las ilustraciones tienen solo fines ilustrativos y pueden no representar con precisión el dispositivo real. Los elementos que se suministran con el teléfono pueden variar en función del software y los accesorios que estén disponibles en su región o que ofrezca su proveedor de servicios. Puede adquirir accesorios adicionales a través de su distribuidor local de Doro. Los accesorios suministrados proporcionan el mejor rendimiento con su teléfono.

IMPORTANTE:

Dependiendo de su plan de datos, podría incurrir en cargos adicionales derivados del uso de servicios de datos como, por ejemplo, servicios de mensajería o de localización. Le recomendamos que consulte las tarifas de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

1. PRIMEROS PASOS

1.1. Saque el teléfono nuevo de la caja

Comience por sacar su teléfono nuevo y todos los elementos incluidos de la caja. Lea también todo el manual para familiarizarse con el equipo y las funciones básicas. Para consultar el manual completo, visite www.doro.com o póngase en contacto con nuestra línea de ayuda.

- Los elementos que se suministran con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor de servicios.
- El aspecto y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
- Puede adquirir accesorios adicionales a través de su tienda local de Doro.
- Antes de comprarlos, asegúrese de que sean compatibles con su dispositivo.
- Utilice únicamente baterías y accesorios cuyo uso haya sido aprobado para este modelo en particular. La conexión de otros accesorios podría resultar peligrosa e invalidar la homologación de tipo y la garantía del teléfono.
- La disponibilidad de todos los accesorios depende totalmente de los fabricantes y puede estar sujeta a cambios. Si desea obtener más información acerca de los accesorios disponibles, consulte el sitio web de Doro.


Colocación de la tarjeta de memoria, la tarjeta SIM y la batería

Importante: Apague el teléfono y desconecte el cargador antes de extraer la tapa de la batería.

Retire la tapa del compartimento de la batería: Hay una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono. Tire suavemente de ella para abrir la tapa de la batería.


Importante:

Tenga cuidado de no dañarse las uñas cuando retire la tapa del compartimento de la batería. No doble ni gire excesivamente la tapa del compartimento de la batería, ya que podría romperse.

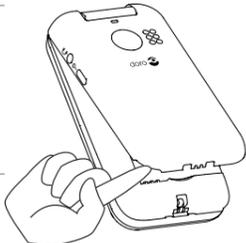

Coloque la tarjeta SIM:


Nota: Este dispositivo solo admite el uso de una tarjeta nano SIM (4FF). El uso de tarjetas SIM incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y dañar los datos guardados en ella. Procure no arañar ni doblar los contactos de las tarjetas cuando las introduzca en su soporte.

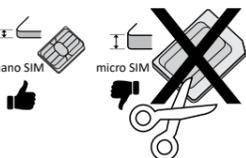

Inserte la tarjeta SIM de su proveedor de telefonía móvil.

Asegúrese de que los contactos de la tarjeta SIM miran hacia dentro y de que la esquina cortada queda tal como se muestra en la imagen.

Consejo: Si resulta muy difícil retirar o sustituir la tarjeta SIM, puede utilizar cinta adhesiva en la parte expuesta de la tarjeta SIM para extraerla.

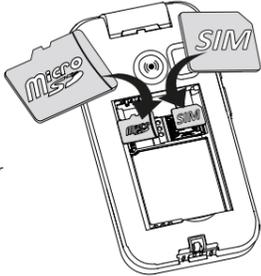


Introduzca la tarjeta de memoria:

Si lo desea, puede instalar una tarjeta de memoria en el teléfono para aumentar el espacio de almacenamiento de su teléfono. Esto le permitirá almacenar más archivos, imágenes y vídeos. Asegúrese de que los contactos de la tarjeta de memoria queden hacia abajo, como se muestra arriba.

Nota: Utilice solo tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo. Tipos de tarjetas compatibles: microSD, microSDHC, microSDXC. El uso de tarjetas incompatibles puede dañar tanto la tarjeta como el dispositivo y dañar los datos guardados en ella.

Coloque la batería:

Introduzca la batería con los contactos hacia arriba y a la izquierda. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

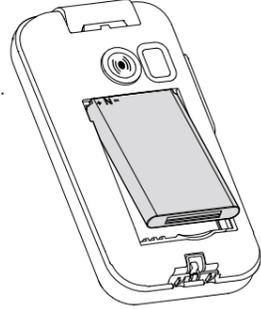

1.2. Carga

Le recomendamos que cargue completamente el teléfono antes de usarlo por primera vez. Cuando la batería tenga poca carga, se mostrará el símbolo y se oirá una señal de aviso. Enchufe el conector USB-C del cable de carga a la toma para el cargador o coloque el dispositivo en una base de carga. Conecte el otro extremo del cable de carga a un adaptador de alimentación USB que se conecte a una toma de corriente de pared. También puede conectar el cable a la toma para el cargador en el teléfono y a un puerto USB en el ordenador.

Nota: Por motivos medioambientales, este paquete no incluye un cargador. Este dispositivo puede alimentarse con la mayoría de los adaptadores de alimentación USB y un cable con conector USB tipo C. No utilice cargadores USB que no cumplan con las normas de seguridad aplicables. La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,60 vatios, requeridos por el equipo de radio, y un máximo de 2,75 vatios para alcanzar la velocidad de carga máxima. Puede utilizar cargadores de mayor potencia, pero esto no aumentará la velocidad de carga. El puerto de carga USB-C no tiene capacidad de audio y no admite la conexión de auriculares USB-C.

1.3. Ahorro de energía

Quando se haya cargado totalmente la batería, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente. Para ahorrar energía, la pantalla se apagará al cabo de un rato. Pulse cualquier tecla para encenderla de nuevo. La batería se degrada con el tiempo, lo que significa que el tiempo de llamada y de espera normalmente se ve reducido con el uso normal. En caso de uso prolongado, el aparato puede calentarse. Esto suele ser normal. Para evitar un calentamiento excesivo, el aparato podrá apagarse durante la carga.

Para prolongar la vida útil de la batería, active el **Cuidado de la batería** en el Asistente de inicio o más tarde en **Ajustes**. Cuando está activa, la carga se detendrá al 80 % para reducir el deterioro de la batería.

1.4. Conexión y desconexión del teléfono

Nota: No olvide retirar el protector de la pantalla.

1. Mantenga pulsada la tecla roja del teléfono para conectarlo o desconectarlo. Confirme con **OK**. Para volver a encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla roja de nuevo.
2. Si la tarjeta SIM es válida, pero está protegida con un código PIN (Personal Identification Number, número de identificación personal), en la pantalla se muestra **Código PIN**. Introduzca el código PIN y pulse **OK**. Borre con **Borrar** (tecla de selección derecha).

Nota: Si con la tarjeta SIM no se facilitaron los códigos PIN y PUK, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Intentos: # muestra el número de intentos que quedan para introducir el PIN. Cuando se agotan los intentos, se muestra **PIN bloqueado** en pantalla. Ahora tendrá que desbloquear la tarjeta SIM con el código PUK (Personal Unblocking Key, clave de desbloqueo personal).

1. Introduzca el código PUK y confirme con **OK**.
2. Introduzca un nuevo código PIN y confirme con **OK**.
3. Vuelva a introducir el código PIN y confírmelo con **OK**.

2. FAMILIARIZARSE CON EL TELÉFONO

Quando inicie el teléfono por primera vez, el asistente de inicio le guiará para fijar algunos ajustes básicos.

Selección el ajuste que desee cambiar. Cuando esté listo, pulse **Hecho**.

2.1. Descripciones de este documento

Las descripciones de este documento corresponden a la configuración del teléfono en el momento de la compra. Las instrucciones suelen comenzar a partir de la pantalla de inicio. Pulse la tecla (roja) para ir a la pantalla de inicio. Algunas de las descripciones se han simplificado. La flecha () indica la acción siguiente de las instrucciones detalladas.

2.2. Uso del teléfono

Teclas de selección :

Las teclas de selección poseen múltiples funciones. La función actual de la tecla se muestra sobre la tecla de selección en la pantalla.

Contactos :

Pulsar para ver los contactos. Se muestra como la tecla de selección derecha en la pantalla en estado inactivo.

Tecla Opciones :

- Pulsar para ver más opciones disponibles en el menú seleccionado. Se muestra como la tecla de selección izquierda en los menús seleccionados.

Atrás :

- Volver a la pantalla anterior. Se muestra como la tecla de selección derecha en los menús seleccionados.

Llamada (verde):

- Marcar un número o aceptar una llamada.
- Acceder al registro de llamadas.

Fin. llam./encendido y apagado (rojo):

- Pulse para finalizar llamadas o volver a la pantalla de inicio.
- Pulsación larga para encendido y apagado.

Asistencia :

- Pulse para hacer una llamada de asistencia.

10 favoritos :

- Pulse para llamar a una entrada de los 10 contactos favoritos de la agenda.

Cámara :

- Pulsar para iniciar la aplicación de cámara.

Mensaje :

- Pulsar para iniciar la aplicación de mensajería.

2.3. Teclas de navegación:

- Utilice las **Teclas de navegación** para desplazarse hacia arriba y hacia abajo.
- Utilice la tecla central (con la palabra «OK» escrita) para abrir el menú principal, seleccionar elementos y confirmar acciones. Esta tecla se mostrará como **OK** en el resto del presente documento.



Control del volumen:

Utilice los botones laterales del dispositivo para ajustar el volumen del sonido. Durante una llamada, permiten ajustar el volumen del auricular.

Selección del idioma:

El idioma por defecto lo determina la tarjeta SIM.

Vaya a **Menú** pulsando **OK**, a continuación, vaya a **Ajustes** **General** **Idioma** **Idioma** y elija el idioma que prefiera pulsando **OK**.

Ajuste de la hora y la fecha:

La hora y la fecha se pueden establecer automáticamente desde la red.

Vaya a **Menú** pulsando **OK**, a continuación vaya a **Ajustes** **General** **Hora y fecha**. Aquí puede elegir **Ajustar hora** o **Ajustar fecha**. También puede ajustar automáticamente la fecha y la hora proporcionadas por su operador de red. Seleccione **Fecha y hora automáticas** **OK** **Usar la hora proporcionada por la red**.

2.4. Introducir texto

- Pulse la tecla correspondiente a la letra hasta que aparezca el carácter deseado.
- Pulse para acceder a la lista de caracteres especiales. Seleccione el carácter deseado con las **Teclas de navegación** y pulse **OK** para introducirlo.
- Utilice las **Teclas de navegación** para mover el cursor por el texto.
- Pulse **Borrar** para eliminar caracteres.
- Pulse para seleccionar mayúsculas (ABC), minúsculas (abc), mayúscula inicial (Abc), números (123) y texto predictivo (código de idioma).

Introducción de texto predictivo:

En determinados idiomas, puede utilizar el método predictivo de entrada de texto, que utiliza un diccionario para sugerir palabras. Simplemente pulse la tecla correspondiente al carácter adecuado y, a continuación, seleccione la palabra sugerida con las **Teclas de navegación** y confirme la palabra seleccionada con **OK**. Al escribir mensajes, pulse para cambiar el método de entrada.

Cambio del idioma de escritura:

1. Pulse y seleccione **Idioma de escritura** para ver una lista de los idiomas disponibles.
2. Seleccione el idioma y pulse **OK**.

Introducción de números de teléfono:

Nota: Para realizar llamadas internacionales, utilice siempre + antes del código de país para un funcionamiento mejor. Pulse dos veces para introducir el prefijo internacional +.

3. LLAMADAS

3.1. Realizar una llamada

1. Introduzca el número.
2. Pulse (verde) para llamar.
3. Pulse (rojo) para finalizar la llamada.

Nota: No existe tono de llamada. Mientras el teléfono esté encendido, estará listo para ser usado.

3.2. Hacer una llamada desde la lista de contactos

1. Pulse . También puede pulsar **OK** **Contactos**.

2. Desplácese por los contactos o pulse **Buscar contacto** para buscar en la agenda.
3. Seleccione el contacto deseado y pulse (verde). También puede seleccionar el contacto deseado y pulsar **OK** **Llamar** para seleccionar un número secundario guardado en ese contacto.

3.3. Recepción de una llamada

1. Para responder a una llamada cuando el teléfono está cerrado, ábralo.
2. Pulse (verde) para responder. También puede pulsar **Silencio** para desconectar la señal de llamada o pulsar / cerrar la tapa para rechazar directamente la llamada (señal de ocupado).

Silenciar una llamada entrante

1. Cuando reciba una llamada, pulse cualquier **Tecla de volumen** para silenciar el tono de llamada.

3.4. Registro de llamadas

Las llamadas entrantes, perdidas y salientes se guardan en un registro de llamadas.

Búsqueda y marcación:

1. Pulse (verde).
2. Utilice las teclas de navegación para desplazarse por el registro de llamadas = llamada entrante = llamada saliente = llamada perdida
3. Pulse (verde) para marcar el número resaltado.

4. CONTACTOS

4.1. Crear un contacto

1. Pulse **OK/Menú** **Contactos** **Añadir contacto**
2. Elija si desea guardar sus contactos en su teléfono o en su tarjeta SIM.
3. Introduzca la información de contacto relevante.
4. Cuando acabe, pulse **Guardar**.

Consejo: En función del lugar de almacenamiento elegido, podrán variar los tipos de datos disponibles.

4.2. Creación de una entrada para emergencias (ICE)

La primera persona que le atienda puede acceder a sus datos adicionales como información médica desde el teléfono de la víctima en caso de emergencia. En caso de accidente, disponer de esta información lo antes posible puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Todos los campos son opcionales, pero cuanto más datos se introduzcan, mejor.

1. Pulse **Menú** **Contactos** **ICE**.
2. Rellene tanta información como sea posible.
3. Seleccione el campo de información y pulse **Editar**, rellene su información y, cuando haya terminado, pulse **Guardar**.

5. LLAMADAS DE EMERGENCIA / 112

Quando el teléfono está encendido, siempre es posible realizar una llamada de emergencia introduciendo el número de emergencias local para su ubicación seguido de (verde). Algunas redes aceptan llamadas a números de emergencia sin necesidad de disponer de una tarjeta SIM válida. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Nota: A veces no podrá realizarse una llamada de emergencia debido a interferencias o problemas con la red y el entorno.

6. TECLA ASISTENCIA (•)

Importante: Tenga en cuenta que, si la llamada de asistencia se responde mediante un buzón de voz o servicio de respuesta, la llamada de alarma se considerará confirmada y no se realizarán más intentos de llamada (secuencia de asistencia interrumpida).

La tecla Asistencia situada en la parte posterior del teléfono le permite acceder fácilmente a sus contactos de ayuda (Asistentes) predefinidos en caso de emergencia. Compruebe que la función de asistencia esté activada antes de usarla. Consulte el manual completo para obtener más información sobre la función.

6.1. Activación

Active la función de la tecla de asistencia.

1. Pulse **OK/Menú** **Asistencia** **Activación**:
 - **Activada normal** para mantener pulsada la tecla durante unos 3 segundos o pulsar dos veces en menos de 1 segundo.
 - **Activada (3)** para pulsar la tecla 3 veces en menos de 1 segundo.
 - **Desactivada** para desactivar la tecla de asistencia.
2. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

6.2. Asistentes

Añada los contactos de ayuda (Asistentes) a la lista de los contactos a los que se llama al pulsar la tecla de asistencia.

1. Pulse **OK/Menú** **Asistencia** **Asistentes**.
2. Seleccione **Añadir** **Manual** para añadir nombres y números manualmente. También puede pulsar **Contactos** para seleccionar entre los contactos almacenados.
3. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

6.3. SMS de asistencia

Se puede enviar un mensaje de texto a los Asistentes cuando se pulsa la tecla de asistencia.

1. Pulse **OK/Menú** **Asistencia** **SMS de asistencia**.
2. Marque **Enviar SMS** para activar la función.
3. Utilice la tecla de navegación hacia abajo para ir al campo de mensajes. En él puede escribir el mensaje que se enviará a los contactos que haya elegido como asistentes cuando pulse la tecla de asistencia. Para ellos será útil que les escriba que se trata de un mensaje de emergencia suyo. Ejemplo: «Este es un mensaje de emergencia de John Smith.»
4. Pulse **Guardar** para guardar el mensaje.
5. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

Nota: Si activa la función SMS de asistencia, tiene que escribir un mensaje. Informe siempre a los destinatarios de la lista Asistentes de que están registrados como sus números de asistencia.

SMS de ubicación

IMPORTANTE: Si está activado, el SMS de posición utilizará servicios de datos y es posible que incurra en cargos adicionales dependiendo de su plan de datos. Le recomendamos que consulte las tarifas del plan de datos que haya suscrito con su proveedor de servicios.

Esta función envía un mensaje de texto que informa de la ubicación del usuario a los destinatarios incluidos en la lista de alerta, en caso de que se produzca una llamada de asistencia.

El mensaje incluye información de fecha, hora y ubicación del usuario de Doro. Si no se detecta la ubicación, el mensaje mostrará la última ubicación conocida.

1. Pulse **Menú** **Asistencia** **SMS de posición**:
2. Pulse **On** para activar el envío del mensaje de posición.

6.4. Tipo de señal

Selección el tipo de señal para notificar secuencias de asistencia.

1. Pulse **Menú** **Asistencia** **Tipo de señal**:
 - **Alta** para utilizar señales altas (predeterminado).
 - **Baja** para utilizar una señal baja.
 - **Silencio** sin indicación acústica, como una llamada normal.
2. Pulse para retroceder y continuar con otros ajustes.

6.5. Duración del marcado

Selección cuánto tiempo marcará el teléfono un número de asistente antes de pasar al siguiente número de la lista. Establezca un valor inferior al de la llamada que respondería un servicio de respuesta.

1. Pulse **OK/Menú** **Asistencia** **Duración del marcado**.
2. Seleccione cuánto tiempo marcará el teléfono un número de asistente antes de pasar al siguiente número de la lista.

7. CÁMARA

Nota: Para conseguir fotografías nítidas, limpie bien el objetivo con un paño seco y suave.

1. Pulse la tecla de acceso rápido o pulse **OK/Menú** **Cámara**.
2. Pulse u **OK** para hacer una fotografía.

